


SCHNELLSTART

Unsere Sonnensegel sind mit dem bewährten CENTRONIC Funkstandard des deutschen Herstellers BECKER ausgestattet.

Alle Service-Anleitungen & Videos sind auf let.at/service zu finden.

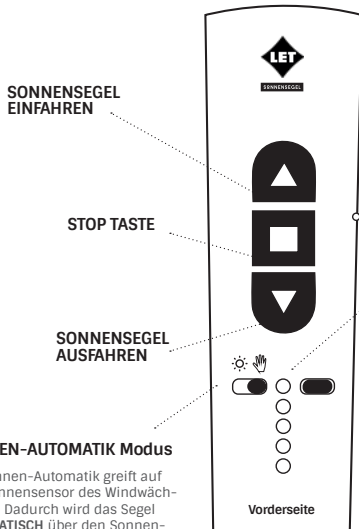

SONNENSEGEL
EINFAHREN

STOP TASTE

SONNENSEGEL
AUSFAHREN


Vorderseite

EINLERN TASTE

Die Taste wird mit einem kleinen, spitzen Gegenstand gedrückt und dient dazu, weitere Fernbedienungen anzulernen oder das Sonnensegel in allgemeine Lernbereitschaft zu bringen.

(Optional) Kanäle anwählen

Wählt man hier alle Kanäle aus (es leuchten alle Kontrollleuchten) werden alle verbundenen Empfänger gleichzeitig angesteuert. Wird z.B. auf Handbetrieb oder Sonnen-Automatik umgestellt, müssen alle Kanäle angesteuert werden, damit jede Anlage den Befehl erhält.

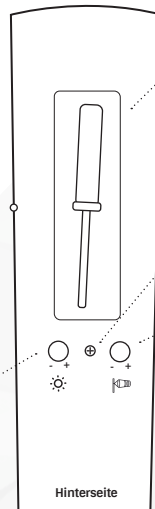

EINSTELLHILFE / WERKZEUG

In der Fernbedienung verborgen befindet sich ein kleiner Stick aus Plastik. Dieser dient zur Einstellung des Schwellenwertes von Sonnen- und Windsensor.

SCHRAUBE ZUM ÖFFNEN DES BATTERIEFACHES

WINDSENSOR EINSTELLEN

Der Windschwellenwert lässt sich von Stufe 1 bei 2m/s bis Stufe 11 bei 22m/s einstellen. Unser Monteur stellt den Wert auf ca. 60km/h ein - das ist in etwa Stufe 9 bei 17m/s.

SONNENSSENSOR EINSTELLEN

Durch Drehen mit dem beiliegenden Stick kann der Schwellenwert (definiert ab welcher Helligkeit das Sonnensegel automatisch aus oder wieder einfährt) eingestellt werden.

Linksanschlag (- gegen den Uhrzeigersinn)
Stufe 1, das Segel fährt bei geringem Licht automatisch aus.

Rechtsanschlag (+ im Uhrzeigersinn)
Stufe 15, das Segel fährt erst bei voller Sonnenbestrahlung aus.



SONNEN-AUTOMATIK Modus

Die Sonnen-Automatik greift auf den Sonnensensor des Windwächters zu. Dadurch wird das Segel **AUTOMATISCH** über den Sonnensensor gesteuert. Die Automatik kann jederzeit über manuelle Eingabe oder den Windsensor überschrieben werden.



HANDBETRIEB

Im Handbetrieb bestimmt der Nutzer, wann das Sonnensegel ausgefahren werden soll. Der manuelle Modus wird nur vom Windwert überschrieben.



WICHTIG

Achten Sie beim Einstellen des Licht- oder Windschwellenwertes, dass keine andere Taste gedrückt wird. Das Segel quittiert jede erfolgreiche Eingabe mit einem kurzen Fahrbefehl.

Wird der eingestellte Wert überschritten, fährt das Segel ein oder aus. Das Wiederausfahren ist erst nach 15 Minuten wieder möglich.

Muss das Sonnensegel über Nacht eingefahren werden?

Nein. Sollte ein Sturm aufziehen, fährt das Segel automatisch ein. Darüber hinaus halten die Sonnensegel das Klima auf der Terrasse länger, regulieren die Temperatur und laden ein, die Abende im Freien zu verbringen.

Ein kleiner Tipp: Je nach Farbe und Licht können Insekten am Segel sitzen und „aufgerollt“ werden. Wir empfehlen, das Sonnensegel über Nacht einfach aufgespannt zu lassen und den Insekten somit das Leben zu retten.

Kann das Segel bei Regen genutzt werden?

Die Stoffe unserer Segel sind explizit für den Outdoor-Einsatz gemacht und bis 450mm wasserdicht. Vorsicht ist dann geboten, wenn die Tücher im nassen Zustand eingerollt werden. Hier empfehlen wir, das Sonnensegel innerhalb von wenigen Tagen auszufahren und trocknen zu lassen. Dadurch wird Schimmelbildung effektiv verhindert.

Wie verhält sich das Sonnensegel bei Eis- und Schneefall?

Die Segel sind so robust, dass sie selbst unter Schneedruck nicht brechen können. Bei viel Schnee können die Tücher bis zum Boden gedrückt werden. Problematisch wird es, wenn die Tücher an der Welle vereist sind. Dann kann es beim Aus- oder Einrollen zu Rissen im Tuch kommen.

Wir empfehlen, das Sonnensegel im Winter einzufahren, vom Strom zu nehmen und mit einem Persenning zu schützen. Dadurch bleibt das Tuch den Winter über trocken, es bildet sich kein Schimmel und lästige Moose können nicht haften bleiben.

Ist das Grillen unter dem Sonnensegel möglich?

Ja und nein. Extrem heißer Rauch oder Funken können das Sonnensegel beschädigen. Eine seitlich platzierte Feuerschale kann aber auch für angenehme Nestwärme unter dem Segel sorgen. Wichtig ist, dass ein genügend großer Abstand zwischen Glut und Segel herrscht.

Wie kann das Segeltuch gereinigt werden?

Grundsätzlich gilt: Unsere Tücher waschen leichte Verschmutzungen bei Regen ab. Unser Tipp: Das Segel auch mal bei Starkregen ausgefahren lassen. Das prasselnde, weiche Regenwasser hat eine nicht zu unterschätzende Reinigungswirkung. Bei gröberen Verschmutzungen empfehlen wir, das Segel in trockenem Zustand abzubürsten.

Was muss am Sonnensegel serviciert werden?

Unsere Mechanik ist servicefrei. Die Ausnahme bilden die Zugselle. Diese sollten regelmässig überprüft und nach 5-8 Jahren getauscht werden. Der Tausch erfolgt fachmännisch durch uns, kann aber auch in Eigenregie durchgeführt werden. Die Seile können über uns bezogen werden. Eine Anleitung zum Seiltausch liefern wir in diesem Falle mit.

5 Jahre Garantie, was bedeutet das?

Wir geben eine Herstellergarantie von 2 Jahren. Wird nach diesem Zeitraum ein Service-Termin vereinbart, verlängern wir die Garantie nochmals um 3 Jahre. Ausgenommen vom Service sind Verschmutzungen am Tuch oder Schäden durch unsachgemäße Benutzung.

Das Sonnensegel fährt unkontrolliert aus/ein

Bitte den Wind- und Sonnenschwellwert überprüfen und einstellen. Es kann sein, dass falsche Werte an die Empfänger kommuniziert werden. Bei mehreren Sonnensegeln muss der Wind- und Sonnenschwellwert für jede Anlage (am besten alle Kanäle auf der Fernbedienung auswählen) programmiert werden. Alternativ kann sich die Anlage auch im Automatik (Sonnenmodus) befinden. Das Segel wird z.B. am Abend eingefahren und ist am nächsten Morgen, sobald die Morgensonne auf den Sonnensensor trifft, wieder ausgefahren.

Der Ein- oder Auszug (Endlagen) des Tuches ist nicht mehr richtig

Das kann in seltenen Fällen vorkommen. Wie sie die Endlagen mit der Fernbedienung programmieren können, finden Sie auf www.let.at/service

Die Fernbedienung reagiert nicht

Unbedingt die Batterie der Fernbedienung prüfen oder tauschen. Dazu einfach die Schraube auf der Rückseite entfernen und die Batterie wechseln. Falls das nicht hilft, die Fernbedienung einfach neu anlernen.



SONNENSEGEL

LET Sonnensegel GmbH
Strass 6
A-4850 Timelkam
Österreich

+43 7672 92 864 14
sonnensegel@let.at

www.let.at/service