


Handsender anlernen

Mit dieser Anleitung können Sie einen neuen oder auch zusätzlichen Handsender zu ihrer LET Sonnensegel Anlage anlernen.



Alle Service-Anleitungen & Videos sind auf let.at/service zu finden.

Anzeigen- und Tastenerklärung

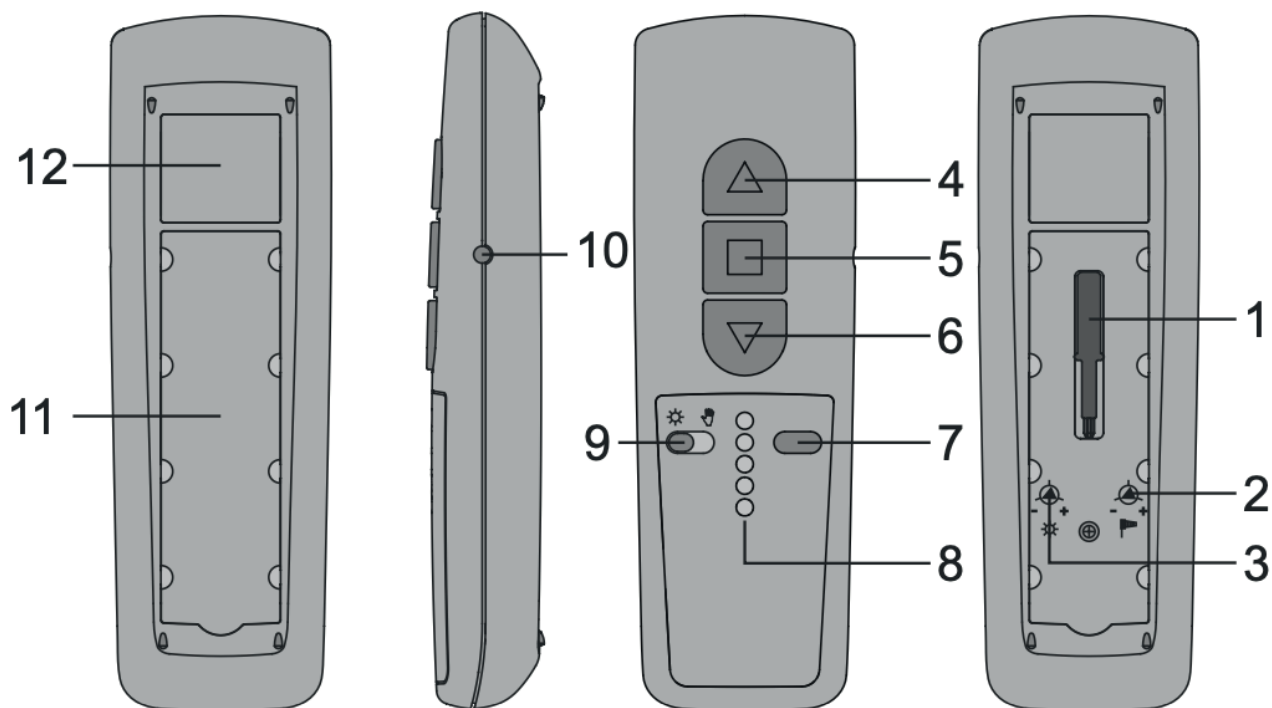

1. Einstellhilfe

2. Windschwellwertregler

3. Sonnenschwellwertregler

4. EINFAHR-Taste

5. STOPP-Taste

6. AUSFAHR-Taste

7. Kanalwahltaste

8. Kanalkontrollleuchten

9. Schiebeschalter

10. Einlertaste

11. Beschriftungsfeld

12. Typenschild

Einlernen des Funks



VORSICHT

Überprüfen Sie vor dem Einlernen des Funks, ob die Schwellwertregler in der Werkseinstellung stehen. Achten Sie darauf das Sie sich beim Einlernen des Funks nicht im Fahrbereich der Sonnenschutzanlage befinden.

1) Mastersender einlernen

a) Empfänger in Lernbereitschaft bringen



Unter Mastersender versteht man den ersten in einen Empfänger eingelernten Sender. Im Gegensatz zu weiteren hinzugelerten Sendern ermöglicht der Mastersender u.a. das Einstellen der Endlagen (bei Antrieben mit integr. Funkempfänger) und das Hinzulernen oder Löschen weiterer Sender. Mastersender können alle Sender sein, die eine separate AUF-, STOPP-, AB-Taste und eine Einlerntaste haben. Beachten Sie die Montage- und Betriebsanleitung des Empfängers.

Bedienen Sie die Einlerntaste am Sender mit einem geeigneten zylindrischen Werkzeug (z. B. Kugelschreiber).

- Schalten Sie die Spannungsversorgung des Empfängers aus und nach 5 Sekunden wieder ein.

oder

- Betätigen Sie die Einlerntaste bzw. den Funkschalter des Empfängers.

Der Empfänger befindet sich nun für 3 Minuten in Lernbereitschaft.

b) Mastersender einlernen

Drücken Sie die Einlerntaste des Mastersenders innerhalb der Lernbereitschaft, bis der Empfänger das erfolgreiche Einlernen quittiert.

Damit ist der Einlernvorgang beendet.

2) weitere Sender einlernen

1. Drücken Sie die Einlerntaste des Mastersenders, bis der Empfänger quittiert.
2. Drücken Sie nun die Einlerntaste des neuen Senders, bis der Empfänger quittiert.
3. Jetzt drücken Sie die Einlerntaste des neu einzulernenden Senders noch einmal.
4. Der Empfänger quittiert das erfolgreiche Einlernen.

Was tun wenn...?

Problem	Abhilfe
Antrieb läuft nicht.	Neue Batterie einlegen.
	Batterie richtig einlegen.
	Entfernung zum Empfänger verringern.
	Sender ist nicht im Empfänger eingelernt. Sender einlernen.
Die automatischen Fahrbefehle werden nicht ausgeführt.	Schiebeschalter auf "☀" stellen.
	Die automatische Sonnenschutzfunktion wurde durch einen manuellen Fahrbefehl unterbrochen. Schiebeschalter von "☀" auf "☞" und wieder auf "☀" stellen.
Anlage fährt nicht automatisch aus bei Schiebeschalterstellung „☀“.	Sonnenschwellwert anpassen.
	Abflauen des Windes abwarten.

Problem	Abhilfe
Anlage fährt nicht manuell aus bei Schiebeschalterstellung „☞“ oder „☀“.	Windschwellwert ist überschritten. Abflauen des Windes abwarten.
Gewünschte Anlage fährt nicht aus.	Richtigen Kanal anwählen.



SÖNNENSEGEL

LET Sonnensegel GmbH
Strass 6
A-4850 Timelkam
Österreich

+43 7672 92 864 14
sonnensegel@let.at

www.let.at/service